WARRANTY INFORMATION

SERVICE INSTRUCTIONS

1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the Warranty.
2. If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please write to our Consumer Service Department.
3. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed Warranty.
4. If you have any other questions or comments, see our correspondence below or visit our website at www.holmesproducts.com.

PATTON
CONSUMER SERVICE DEPARTMENT
32B SPUR DRIVE
EL PASO, TX 79906

For your own records, staple or attach your sales receipt to this manual. Also, please take a moment to write the store name/location and date purchase below.

STORE NAME: _____

LOCATION: _____

DATE PURCHASED: _____

(STAPLE RECEIPT HERE)

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

SAVE THIS WARRANTY INFORMATION

A. The quality controls used in the manufacture of this product are to ensure your satisfaction.

B. This Warranty applies only to the original purchaser of this product.

C. This Warranty applies ONLY to repair or replacement of any supplied or manufactured parts of this product that, upon inspection by The Holmes Group, Inc., authorized personnel, proves to have failed in normal use due to defects in material or workmanship. The Holmes Group will determine whether to repair or replace the unit. This Warranty does not apply to installation expenses.

D. Operating this unit under conditions other than those recommended or at voltages other than the voltage indicated on the unit, or attempting to service or modify the unit, will render this WARRANTY VOID.

E. **Unless otherwise proscribed by law, The Holmes Group shall not be liable for any personal injury, property or any incidental or consequential damages of any kind (including water damage) resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alteration of this product. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

F. All parts of this product are guaranteed for a period of 5 years as follows:

1. Within the first 30 days from date of purchase, the store from which you purchased your product should replace this product if it is defective in material or workmanship (provided the store has in-stock replacement.)

2. Within the first sixty months from date of purchase, subject to the conditions in paragraph H, The Holmes Group will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship providing it is returned to The Holmes Group, freight prepaid, with PROOF OF PURCHASE date, together with $7.00 for handling and return packing/shipping charges.

G. If you have any problem with this product, please write to our Consumer Service Department.

H. IMPORTANT Return INSTRUCTIONS Your warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase:

1. Carefully pack the item in its original carton or other suitable box to avoid damage in shipping.

2. Before packing your unit for return; be sure to enclose:
a) Your name, full address with zip code and telephone number,
b) A dated sales receipt or PROOF OF PURCHASE,
c) Your $7.00 check for return packaging, and
d) The model number of the unit and the problem you are having. (Enclose in an envelope and tape directly to the unit before the box is sealed.)

3. The Holmes Group recommends you insure the package (as damage in shipment is not covered by your warranty).

4. All shipping charges must be prepaid by you (as noted in paragraph F).

5. Mark the outside of your package:
PATTON
THE HOLMES GROUP, INC.
CONSUMER RETURNS
32 B SPUR DRIVE
EL PASO, TX 79906
SHIPPING AND HANDLING CHARGES: $7.00

This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. The provisions of this Warranty are in addition to, and not a modification of, or subtraction from, the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation. To the extent that any provision of this Warranty is inconsistent with any applicable law, such provision shall be deemed voided or amended, as necessary, to comply with such law.

Patton® and Patton® logo are registered trademarks of The Holmes Group, Inc.

JOB#PCH4199.02.SP.OM1

Printed in China

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

INSTRUCCIONES PARA REPARACIONES

1. NO intente reparar ni regular funciones eléctricas ni mecánicas alguna, en esta unidad. Hacerlo dará lugar a la cancelación de la garantía.
2. En caso de tener usted alguna consulta que formular relacionada con el funcionamiento de esta unidad, o creyese que es preciso algún tipo de reparación a la misma, sírvase escribir a nuestro Departamento de atención a clientes.
3. Si usted necesitase el cambio de esta unidad, sírvase devolverla en su caja original junto al recibo de venta, al local de ventas en el que fue adquirido. En caso de devolución de la unidad con más de 30 días de posterioridad a la fecha de su compra, sírvase consultar la garantía adjunta.
4. En caso de tener cualquier otra consulta o comentarios que formularnos, dirija su consulta a la dirección abajo indicada o visite nuestro sitio web en: www.holmesproducts.com

PATTON
CONSUMER SERVICE DEPARTMENT
32B SPUR DRIVE
EL PASO, TX 79906

Para su archivo, abroche o pegue su recibo de ventas a este manual. Asimismo, escriba el nombre del comercio, localidad y fecha de la compra, en el espacio que sigue:

NOMBRE DEL COMERCIO: _____

LOCALIDAD: _____

FECHA DE LA COMPRA: _____

(ABROCHE AQUÍ EL RECIBO)

GARANTÍA LIMITADA DE (5) AÑOS

CONSERVE LA INFORMACIÓN DE ESTA GARANTÍA

A. Los controles de calidad utilizados en la fabricación de este producto han sido puestos en práctica para asegurar su satisfacción.

B. Esta Garantía sólo tendrá validez para el comprador original del producto.

C. Esta garantía SOLO tendrá validez para la reparación o reposición de partes provistas o manufacturadas para este producto, las que – bajo la inspección de personal autorizado de The Holmes Group Inc., probase haber fallado durante su uso normal, debido a defectos en sus materiales o mano de obra. The Holmes Group determinará la necesidad de reparar o cambiar la unidad. Esta Garantía no tendrá aplicación sobre los gastos de instalación.

D. El funcionamiento de esta unidad bajo condiciones diferentes a las recomendadas, o q voltajes diferentes que los indicados sobre la unidad, o intentar el mantenimiento o la modificación de la misma; dará lugar a la INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA.

E. **A menos que la ley indique lo contrario, The Holmes Group no se hará responsable por lesiones personales de tipo alguno, daños a la propiedad ni daños emergentes o causales de cualquier naturaleza (incluidos los daños producidos por el agua) resultantes del mal funcionamiento, defectos, uso indebido, instalación inadecuada o alteraciones sufridas por este producto. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS EMERGENTES O CAUSALES, EN CUYO CASO LAS LIMITACIONES ARRIBA INDICADAS NO SERÁN DE APLICACIÓN EN SU CASO.**

F. Todas las partes de este producto están garantizadas durante un periodo de 5 años de acuerdo a lo siguiente:

1. Dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de su compra, el comercio en el que usted haya adquirido su producto lo reemplazará en caso que presentase defectos de fabricación en sus materiales o mano de obra (asumiendo que dicho comercio mantenga existencias para reemplazo).

2. Dentro de los sesenta meses a partir de la fecha de su compra, sujeto a las condiciones descriptas en el apartado H, The Holmes Group reparará o reemplazará el producto, si éste se encontrase defectuoso en materiales o mano de obra, asumiendo que el mismo sea enviado a The Holmes Group, con flete prepago, junto a LA FECHA COMPROBANTE DE SU COMPRA, acompañado de 7 $ aplicable a cargos de manipuleo y de flete por envío.

G. En caso de tener problemas con este producto, sírvase escribir a nuestro Departamento de atención a clientes.

H. IMPORTANTES INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN. Su garantía depende del seguimiento de estas instrucciones, para el caso en que la devolución de la unidad se efectúe con más de 30 días de posterioridad a la fecha de su compra:

1. Embale cuidadosamente el ítem en su caja original u otra caja apropiada, para evitar daños durante el envío.

2. Antes de embalar su unidad, asegúrese de incluir:
a) Su nombre, dirección completa, con código postal y número telefónico,
b) Un recibo fechado o PRUEBA DE SU COMPRA,
c) Un cheque de 7$ para gastos del embalaje de retorno, y
d) El número de modelo de la unidad, así como el tipo de problema que está experimentando. (Coloque los datos requeridos dentro de un sobre y péguelo con cinta adhesiva directamente sobre la unidad antes de cerrar la caja).

3. The Holmes Group le recomienda asegurar el envoltorio (dado que los daños durante el envío no se encuentran cubiertos por la garantía).

4. Todos los gastos de envío deberán ser prepagos por usted (tal como se indica en el apartado F).

5. Marque el exterior del envoltorio de la siguiente manera:
PATTON
THE HOLMES GROUP, INC
CONSUMER RETURNS
32B SPUR DRIVE
EL PASO, TX 79906
SHIPPING AND HANDLING CHARGES: 7$ (CARGOS DE DESPACHO Y FLETE 7$)

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, aunque usted podría tener otros derechos que varían entre estados. Las provisiones de esta Garantía son como agregado a, y no como modificación de, o sustraídas de, garantías establecidas y otros derechos y compensaciones contenidos en cualquier legislación de aplicación. Cualquier provisión que llegue hasta los alcances de esta Garantía, resultará inconsistente contra cualquier ley de aplicación que la contraponga, tal provisión deberá ser estimada como cancelada o enmendada de acuerdo a la necesidad de dar cumplimiento a dicha legislación.

Patton® y el logotipo Patton® son marcas registradas de The Holmes Group, Inc.

JOB#PCH4199.02.SP.OM1 PCH419902ESM2 Impreso en China

PATTON®

Twin Ceramic Heater

PCH4199

Owner's Guide

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

PATTON®

Calefactor Cerámico Doble

PCH4199

Guía del Propietario

SÍRVASE LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use grip handle when provided.
3. Keep combustible materials such as drapes, furniture, pillows, bedding, paper, clothes,and curtains at least three (3) feet (0.9 m) from the front of heater and away from its sides and rear.
4. Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever heater is left unattended.
5. Always unplug heater when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair. (See Warranty for information)
7. Do not use outdoors.
8. This product is not to be used in bathrooms, laundry areas, or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
9. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
10. To disconnect heater, turn controls to OFF then remove plug from outlet.
11. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventila tion or exhaust opening as this may cause electric shock or fire, or damage the heater.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
14. Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
15. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause risk of fire. However, if you must use an extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.
16. If the heater will not operate: See specific instructions on Auto Safety Shut-off.
17. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.

Thank you for choosing a Patton® heater. To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH A POLARIZED AC (Alternating Current) PLUG (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet.

DO NOT DEFEAT THE SAFETY PURPOSE OF THIS POLARIZED PLUG IN ANY WAY

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

AUTO SAFETY SHUT-OFF WITH CERAMIC CONTROL

This heater is equipped with a patented, technologically-advanced, safety system that requires the user to reset the heater if there is a potential overheat situation. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off. It can only resume operation when the user resets the unit.

To Reset the Heater:

1. Turn MODE to OFF and THERMOSTAT to HI.
2. Unplug the heater and wait 10 minutes for the unit to cool down.
3. After the 10 minutes, plug the unit in again and operate normally.

FEATURES - OPERATIONS

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

1. Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage.)
2. Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
3. Place heater on firm level surface. At 1500 watts , this unit draws 12.5 amps.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. For heater operation, please set the Thermostat all the way to HI (see fig.#1 and #2).
2. Turn the Selector Control to desired heat setting (LOW for 750W or HI for 1500W) (see fig. #2.)
3. The Power Light will remain lit during operation.

OSCILLATING INSTRUCTIONS

Prior to turning "on" the oscillation switch, set the Selector Control knob to the desired comfort setting (Hi or Lo). To stop oscillation, turn the oscillation switch to "off" (see fig. 1). Please do not manually turn the unit. The unit is designed to turn only by motorized oscillation.

THERMOSTAT INSTRUCTIONS

Setting the Thermostat-

1. Prior to setting the thermostat, steps 1 & 2 of the OPERATING INSTRUCTIONS must be completed to allow the heater to operate and warm up the room/area.
2. When the desired temperature/comfort level is reached, lower the thermostat setting until the fan/heater stops operating.
3. The Temperature light will turn on and remain lit when the pre-set temperature is reached.
4. The control will now automatically maintain the pre-set temperature level by turning the heater ON and OFF. The thermostat is now set.

Note: It is normal for the heater to cycle ON and OFF as it maintains the preset temperature. To prevent the unit from cycling, you need to raise the thermostat setting.

FIGURE 1

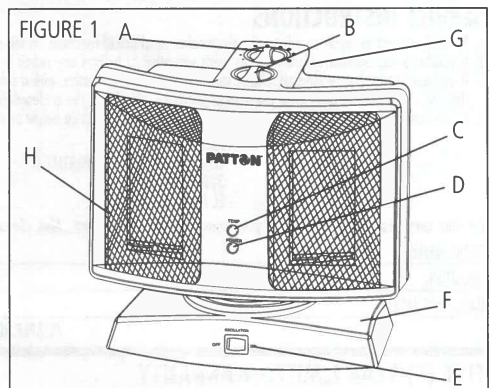

A. THERMOSTAT CONTROL
B. SELECTOR CONTROL
C. TEMPERATURE LIGHT
D. POWER LIGHT
E. OSCILLATION CONTROL SWITCH
F. BASE
G. CARRY GRIP
H. FRONT GRILL

During Season Care-

1. Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.
2. Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.
3. After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care-

1. Store heater in a cool, dry location.
2. The manufacturer recommends that you store the unit in its original carton.

(FIGURE 2) (Top view of controls)

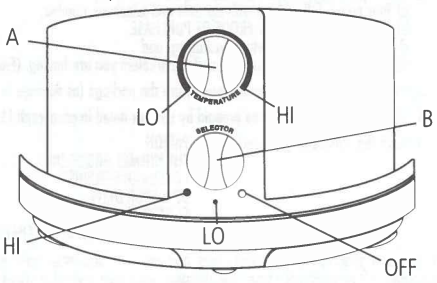

A. THERMOSTAT CONTROL
B. SELECTOR CONTROL

SÍRVASE LEER Y CONSERVAR ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar artefactos eléctricos deben seguirse precauciones básicas de seguridad con el objeto de reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones a otras personas, incluido lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este artefacto.
2. El calefactor se pone caliente cuando se encuentra en uso. Para evitar quemaduras, NO permita que su piel desprotegida se ponga en contacto con superficies calientes. Si viene provista con ella, utilice la manija de agarre para mover este calefactor.
3. Manténgalo alejado al menos 90 cm (3 pies), de materiales tales como drapeados, muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, a partir del frente del calefactor y también manténgalos alejados de sus costados y parte trasera.
4. Es necesaria una precaución extrema cuando el calefactor sea utilizado por o para niños, o en las proximidades de personas inválidas, donde el calefactor sea dejado funcionando sin atención.
5. Desenchufe siempre el calefactor cuando éste no esté en uso.
6. NO opere el calefactor con su cable o enchufe eléctrico dañado, ni cuando el calefactor funcione mal, se haya caído o haya sido dañado en manera alguna. Envíe el artefacto al fabricante para inspección, regulación eléctrica o mecánica, o reparación. Para mayor información, lea la garantía.
7. NO lo utilice a la intemperie.
8. Este calefactor no ha sido diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos o zonas similares del interior de la casa. Jamás ubique el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
9. No tienda el cable eléctrico por debajo del alfombrado. No cubra el cable con alfombras, caminos o similares. Disponga el tendido del cable fuera de zonas de trafico denso, de forma que no pueda ser pisoteado.
10. Para desconectar el calefactor, gire los controles a la posición OFF, luego extraiga el enchufe del tomacorriente.
11. No inserte ni permita que objetos extraños entren a ninguna abertura de ventilación o salida, dado que ello podría ocasionar electrocución o incendio, o bien dañar el calefactor.
12. A fin de prevenir un incendio posible, no bloquee las entradas ni salidas del aire en manera alguna. No lo utilice sobre superficies blandas, tales como las de una cama, donde las aberturas pudiesen quedar bloqueadas.
13. Un calefactor es una fuente de calor, mantiene un arco voltaico o secciones de su interior que están chisporroteando. No lo use en zonas en las que se utilicen o almacenen gasolina, pinturas o líquidos inflamables.
14. Utilice el artefacto solamente para el uso doméstico descripto en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ser causa de incendio, electrocución o lesiones a las personas.
15. Evite el uso de extensiones eléctricas dado que las mismas pueden recalentarse y ser el origen de un incendio. Sin embargo, si usted se viese obligado al uso de una extensión eléctrica, el cable no debe ser menor que el calibre N° 14 AWG, y especificado para no menos que 1875 vatios.
16. Si el calefactor no operase, vea las instrucciones especificas en la sección "Interrupción automática de seguridad".
17. Deje de usar el artefacto si su enchufe o tomacorriente se tornasen calientes. Se recomienda sustituir el tomacorriente si tanto el enchufe como el tomacorriente se tornasen calientes al tacto.

Le agradecemos su elección del calefactor Patton®. Para asegurar la mejor eficiencia del mismo, sírvase leer y conservar las siguientes instrucciones.

ESTE PRODUCTO ESTÁ EQUIPADO CON UN ENCHUFE POLARIZADO PARA CORRIENTE ALTERNA (CA),(un enchufe que tiene una hoja más ancha que la otra). Dicho enchufe debe introducirse dentro del tomacorriente en un solo sentido. Si el enchufe no penetrase completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no lo penetrase, contacte a personal calificado para la instalación del tomacorriente adecuado.

NO ALTERE EL PROPÓSITO DE SEGURIDAD DE ESTE ENCHUFE POLARIZADO EN FORMA ALGUNA.

SÍRVASE LEER Y CONSERVAR ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INTERRUPCIÓN AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD CON CONTROL CERAMICO

Este calefactor viene equipado con un sistema patentado de seguridad de tecnología de avanzada, que requiere del usuario el restablecimiento del funcionamiento del calefactor si existiese un riesgo potencial en el mismo debido a su recalentamiento. Una vez alcanzada una cierta temperatura de calentamiento, el sistema automáticamente apagará el calefactor. La operación podrá reiniciarse solamente una vez que el usuario restablezca la unidad.

Para restablecer el funcionamiento del calefactor:

1. Gire el control del termostato a la posición OFF.
2. Desenchufe el calefactor y espere 10 minutos hasta que la unidad se enfríe.
3. Luego de dicha espera, enchufe la unidad nuevamente y opérela en forma normal.

CARACTERÍSTICAS – FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO:

1. Extraiga cuidadosamente el calefactor de su caja (sírvase conservarla para el almacenaje fuera de estación).
2. Asegúrese de que la unidad se encuentra en la posición OFF antes de enchufarla en el tomacorriente.
3. Coloque el calefactor sobre una superficie firme y nivelada. Operando a 1500 W esta unidad consume 12,5 A.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Para operar el calefactor, lleve el control del termostato hasta su límite, hasta alcanzar la posición HI. (Ver fig. 1 y 2).
2. Gire el selector de control a la posición de calor deseado (LOW para 750 W o HI para 1500 W) (vea la fig. 2).
3. La luz piloto permanecerá encendida durante el funcionamiento.

INSTRUCCIONES PARA LA OSCILACIÓN

Antes de mover el interruptor a la posición ON, gire la perilla selectora a la posición de confort deseado Alto o Bajo (HI o LOW). Para detener la oscilación, mueva el interruptor de oscilación a la posición "off" (vea la fig. 1) No gire manualmente la unidad, la misma está diseñada para oscilar únicamente por medio motorizado.

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL TERMOSTATO

Calibrado del termostato

1. Antes de calibrar el termostato, deberán completarse los pasos 1 y 2 de las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, a fin de permitir el funcionamiento del calefactor para el calentamiento de la habitación /zona.
2. Una vez alcanzada la temperatura del nivel de confort, reduzca el calibrado del termostato de la unidad hasta que se detenga el ventilador del calefactor.
3. La luz piloto se prenderá una vez que se alcance el calibrado de la temperatura.
4. El control se mantendrá ahora dentro del nivel precalibrado, determinando el arranque y detención (ON y OFF) del calefactor. El termostato quedará ahora calibrado.

Nota: Será normal el ciclado del calefactor entre las posiciones de arranque y detención (ON y OFF) a fin de mantener la temperatura seleccionada. Para suspender el ciclado de la unidad, deberá usted elevar el calibrado del termostato.

FIGURA 1

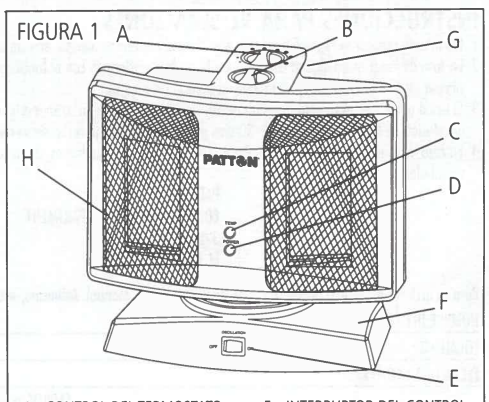

A. CONTROL DEL TERMOSTATO
B. CONTROL DE SELECCIÓN
C. LUZ PILOTO DE LA TEMPERATURA
D. LUZ PILOTO DE ENERGÍA
E. INTERRUPTOR DEL CONTROL DE OSCILACIÓN
F. BASE
G. MANIJA DE AGARRE
H. REJILLA FRONTAL

Cuidado durante la temporada de uso:

1. Antes de la limpieza, asegúrese de apagar y desenchufar el calefactor.
2. Limpie cuidadosamente la unidad usando una tela suavemente humedecida. Sea muy cuidadoso en las cercanías del motor y elementos de la calefacción.
3. Luego de la limpieza, asegure el secado completo de la unidad, usando una tela o toalla.

Cuidados fuera de la temporada de uso:

1. Guarde el calefactor en un sitio fresco y seco.
2. El fabricante recomienda que la unidad sea guardada en su caja original.

FIGURA 2 (Vista superior de los controles)

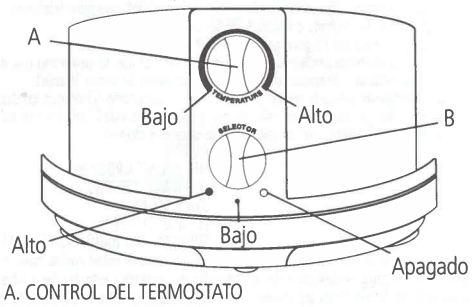

A. CONTROL DEL TERMOSTATO
B. CONTROL DE SELECCIÓN